● 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2013 年 4 月現在のものです。

PC ソフトウェアパッケージ DG-ASM200 機能拡張ソフトウェア DG-ASE201 DG-ASE202 DG-ASE203

■概要

PC ソフトウェアパッケージ DG-ASM200 シリーズ (以下、本ソフトウェア) は LAN (Local Area Network:以下、ネットワーク) に接続された、複数台 (各機器の登録数については「仕様」をお読みください。) のパナソニック製ネットワークディスクレコーダー、デジタルディスクレコーダー (以下、レコーダー) および、ネットワークビデオエンコーダー (以下、エンコーダー)、ネットワークカメラ (以下、カメラ) を統合管理し、Microsoft® Windows® 上で動作するソフトウェアです。

対応機器については、本ソフトウェアに付属の CD-ROM 内にある「DG-ASM200 取扱説明書 設定編」の「対応機器一覧」をお読みください。

本ソフトウェアを使用して、カメラ画像を遠隔のパーソナルコンピューター(以下、PC)のモニターに表示したり、レコーダーに録画されている画像を PC から操作し、PC のモニターで再生したり、PC のハードディスクにダウンロードできます。

※本ソフトウェアは、次の3種類のソフトウェアで構成されます。

設定ソフトウェア: 運用ソフトウェアを使用するための設定および設定データの管理を行います。

運用ソフトウェア: ライブ画像の表示、レコーダーに録画されている画像のダウンロードや再生操作、

検索、およびカメラ操作を行います。

また、レコーダーの各種ログの表示機能があります。

サービスソフトウェア: 独自アラーム通知の受信、操作ログの自動削除を行います。PC 起動時に起動し、 常駐プログラムとして動作します。

※Microsoft、Windows、Windows Vista®、Internet Explorer®、DirectX®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

%Intel $^{\$}$ 、Pentium、Intel $^{\$}$ Core TM は米国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です

※その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

■システム概要

モニター構成:1~3画面・接続可能機器(弊社製のみ)

機器	対応伝送方式
ネットワークカメラ	M-JPEG ユニキャスト
CD-ROM 内にある Readme をお読みください。	MPEG-4 ユニキャスト
エンコーダー (DG-NT304, DG-NT314, DG-GXE500、DG-GXE100)	MPEG-4 マルチキャスト
ネットワークディスクレコーダー ^{※1}	H.264 ユニキャスト
(DG-ND300A, DG-ND200, DG-ND400, DG-ND400K, DG-NV200 シリーズ)	H.264 マルチキャスト
デジタルディスクレコーダー (WJ-HD350, WJ-HD309)	WJ-HD300 独自方式
デジタルディスクレコーダー (WJ-HD616, WJ-HD616K, WJ-HD716, WJ-HD716K)	H.264


※1: AXIS 社製カメラ、PCC 社製カメラは、レコーダー経由で配信された映像のみの表示となります。

描画性能

伝送方式	システム上限値 (PC 1 台あたり)
M-JPEG	VGA: 160 ips
MPEG-4	VGA: ビットレート 32 Mbps ^{※2}
H.264	VGA: ビットレート 30 Mbps (30 fps) **3
WJ-HD300 独自方式	15 ips

※2:カメラー台あたりのビットレート設定は、最大 2 Mbps としてください。 ※3:カメラー台あたりのビットレート設定は、最大 1.5 Mbps としてください。

■システム構成図

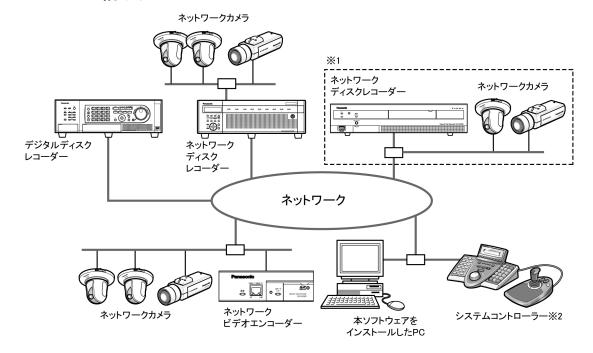

※1: 点線で囲まれた構成にすると、レコーダーに接続されているカメラの画像を、レコーダーを経由せずに 直接見ることができます。その場合、以下の項目を確認・設定してください。

- ●レコーダーにカメラを登録する。
- ●レコーダーは1ポートで運用する。

※2:システムコントローラーは別途購入する必要があります。

■運用

機能拡張ソフトウェア(別売り)のライセンスを追加登録すると以下の機能が追加されます。

DG-ASE201 (別売り)

ライブモニター

マップモニター

システムコントローラ (DG-CU950) からの各種制御

DG-ASE202 (別売り)

ライブモニターの 25/36/49/64 分割が可能となります。(ただし再生は 16 画まで)

ライブモニターの 25/36/49/64 画グループが追加されます。(ただしシーケンスは 16 画まで)

DG-ASE201 (別売り) にさらに DG-ASE202 (別売り) を追加すると以下の機能が追加されます。 ライブモニターを 4 台まで使用可能となります。 (トータル 68 画面)

●運用ソフトウェア

情報表示機能

1F TK 2X 7 Y 10X 11C	
ステータス表示	接続機器の名称及びステータス情報を表示します。
カメラ選択機能	
ツリーからの映像選択	カメラ一覧ツリーから任意のカメラを選択し、ライブ映像を表示します。
グループ選択	グループリストから任意のグループを選択し、ライブ映像を1/4/9/16
	画で表示します。
シーケンス機能	
シーケンスライブ映像表	あらかじめ登録した任意のカメラ映像を1/4/9/16画面で繰り返し表示
	します。

選択中カメラの制御	選択されているカメラの制御を行います。カメラ制御は単純後取優先となり
	ます。
制御項目	ズーム (ワイド)、ズーム (テレ)、フォーカス(遠)、フォーカス (近)、
	フォーカス(オート)、自動モード操作、パン・チルト操作、
	明るさ (-)、明るさ (+)、明るさ (標準)、
	プリセット動作、プリセット登録、AUX制御
コーダー制御	
再生映像表示	任意の録画映像の再生制御を行います。再生は、操作モニターで行います。
録画イベント検索	録画イベント、日時、カメラによる録画データの検索を行います。 検索キーは、①レコーダー&カメラ、②グループ、③マップの3種類です。
レコーダー制御	映像を表示しているレコーダーの制御を行います。
制御項目	再生、逆再生、高速再生、高速逆再生、スキップ、逆スキップ、停止、 一時停止、コマ送り、逆コマ送り、ジャンプ、逆ジャンプ、録画開始・停止 テキスト
ダウンロード	レコーダーの録画映像を PC ヘダウンロードします。
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
声	
受話	カメラの音声を PC に出力します。 (PC で聞く)
送話	PC から音声をカメラに出力します。(PC から話す)
ラーム連動(レコーダーに)	入力されたアラーム発報時のシステム連動=独自アラームを使用)
ブザー鳴動	アラーム発生時にブザー(音声ファイル)を鳴動します。
ポップアップ表示	アラーム発生時に、アラームメッセージをポップアップ表示します。
アラーム映像表示	アラーム発生時に該当するカメラのライブ映像をライブモニターに表示します。
マップへのアラーム表示	マップ上の該当カメラのアイコンを赤色に点滅表示します。
アラームログ管理	受信したアラームをアラームログに残します。
アラームログ連携再生	アラームログのクリック操作で、プレ再生を行います。
害連動(レコーダーからの独	白アラームを使用)
ブザー鳴動	障害発生時にブザー(音声ファイル)を鳴動します。
<u>ポップアップ表示</u>	障害発生時に、障害メッセージをポップアップ表示します。
マップへの障害表示	マップ上の該当カメラのアイコンを障害表示に変更します。
障害ログ管理	受信した障害情報をアラームログに残します。
 止画保存	
静 止画保存	1画の場合、表示しているライブ/再生映像を JPEG 画像として保存します
	「国の場合、数がして、5/1// 日上外隊と 3120 国際として時間しま)
刷	
印刷	1画の場合、表示しているライブ/再生映像を印刷します。
ントローラー	
ントローラー コントローラー対応	DG-CU950 を使用して、カメラ制御および再生制御を行います。カメラ番号
	グループ番号、シーケンス番号を設定しておくと、DG-CU950からカメラ達
	択、グループ選択、シーケンス選択ができます。
制御項目	アラームリセット、シーケンス、シーケンス停止、最新画像、
	AUX制御、再生制御、録画、カメラ制御、プリセット制御/登録
	カメラ選択、グループ選択、シーケンス選択
ルチモニター表示	
ルチモニター表示 マルチモニター	操作モニター、ライブモニター、マップモニターを使用し、最大3台のディ
	操作モニター、ライブモニター、マップモニターを使用し、最大3台のディスプレイ構成にすることができます。

●設定ソフトウェア

ユーザー管理

- / 64	
ユーザー認証	本ソフトウェア起動時に ID・パスワードによるユーザー認証を行います。
	起動中にログアウト(ユーザー切換)ができます。
表示可能カメラ	ユーザーごとにカメラを見る権限を設定できます。権限のないカメラは画
	面上に表示されません。
操作ログ管理	ユーザーの操作をログとして管理します。
パスワード期限	パスワードに有効期限を設定できます。期限切れユーザーに対しては、
	ログイン時にメッセージ通知を行い、パスワード変更を促します。
レベル設定	ユーザーごとにレベルを設定して、操作を制限できます。

レコーダーログ

レコーダーログ取得	レコーダーからログを取得し、表示/保存できます。
	ログの種類:障害ログ、アクセスログ、イベントログ、ネットワークログ

■仕様

レコーダー登録数	最大 100 台
エンコーダー登録数	最大 64 台
カメラ登録数	最大 256 台
ユーザー登録数	最大 32 名
ユーザーレベル数	5 レベル
グループ登録数	最大 400 グループ
シーケンス登録数	最大10件
	(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能)
マップ登録数	最大 100 枚
	(マップ 1 枚につき最大 64 台のカメラ、最大 20 枚のマ
	ップが配置可能。登録可能なファイルサイズは 10 MB 未
	満。登録可能なファイルの種類は JPEG、BMP)
アラームログ登録件数 (表示件数)	最大 30 000 件 (最大 1 000 件)
機器障害ログ登録件数(表示件数)	最大 1000件(最大1000件)
ネットワーク障害ログ登録件数 (表示件数)	最大 1000件(最大1000件)
システムログ登録件数(表示件数)	最大 1000件(最大1000件)
操作ログ登録件数(表示件数)	最大 100 000 件 (最大 1 000 件)
検索件数	最大 1000件 (VMD 検索は最大 200件)

^{※1} 台のレコーダーに接続可能な PC の台数は、接続機器の種類やライブモニターを使用する/使用しないによって異なります。

・1 台のレコーダーに接続可能な PC の台数は、接続機器の種類によって異なります。

機器	ライブモニター使用する	ライブモニター使用しない
DG-ND300A	4 台	6台
DG-ND200	2 台	4 台
WJ-HD350, HD309 % 3	2 台*1	3 台※2
DG-ND400, DG-ND400K	8 台	16 台
DG-NV200 シリーズ	1台	1台
WJ- HD616, WJ-HD616K, WJ-HD716, WJ-HD716K	4 台	8 台

※1:16 画または9 画表示を行う場合は接続可能な PC の台数は1台になります。

※2:16 画表示を行う場合は接続可能な PC の台数は 2 台になります。

※3:次の条件でレコーダーとの接続が切れ、黒画が表示される場合があります。

●イベント録画+シーケンス運用の場合

●1 台あたりの HD300 に対する全体ライブレートが 15 ips 以上の場合

- ・ウェブブラウザーによるアクセスや FTP 接続によりユーザー数が超過すると、レコーダーとの接続が切れ、 黒画が表示される場合があります。
- ・機能拡張ソフトウェア (DG-ASE203 (別売り)) のライセンスを追加することにより、レコーダー最大登録台数、エンコーダー最大登録台数、カメラ最大登録台数をそれぞれ 100 台、64 台、256 台の単位で拡張することが可能です。

なお、本ライセンスは最大4つまで登録することが可能です。

■付属品

CD-ROM1 式	起動情報案内カード1枚
インストールガイド1 冊	

■PC 環境

画面

インターフェース

《重要!! PC を用意される際にご注意ください》

使用する PC のユーザーアカウントに 2 バイト文字(全角文字)が使用されていると、本ソフトウェアのインストー ル時に必要なファイルがインストールされず、正常に運用できません。ユーザーアカウントは必ず半角英数字を使用 してください。

本ソフトウェアは以下のシステム環境を持つPCにインストールできます。

OS *1	Microsoft Windows Vista Business SP2 32 ビット 日本語版 **2
OS ···	
	Microsoft Windows Vista Business SP2 64 ビット 日本語版 **3
	Microsoft Windows 7 Professional SP1 32 ビット 日本語版 **2
	Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 ビット 日本語版 **3
	(Microsoft Windows XP には対応していません)
コンピューター	IBM PC/AT 互換機
CPU	Intel Core i5 – 2400,2500 以上
	Intel Core i7 - 860 以上
	Intel Core i7 -2600(64 画面使用時)
メモリー	3 GB 以上
	複数ライブモニター使用時 4GB以上
グラフィック	VRAM512 MB 以上(最低 256 MB 以上)で DirectX 9.0c 以上の機能を持つも
アクセラレーター	σ
CD-ROM ドライブ	本ソフトウェアのインストール時に必要
ハードディスク容量	3 GB 程度必要 ^{※4}

※1: 本ソフトウェアは、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7 デフォルトのスタイル、およびフォ ントサイズでデザインされています。スタイル、またはフォントサイズを変更する場合は、十分ご注意

1280×800 ピクセル以上の解像度 (ライブモニターは1920×1080 ピクセル の解像度を推奨)、True color 24 ビット以上 (フルカラー環境を推奨)

100/1000 Mbps のネットワークインターフェースカードが装備されて

※2: Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7で使用する場合は、一部制約があります。 詳しくは、Readme をお読みください。

いること**5

- ※3: WOW64 (32 ビット互換モード) で動作します。
- ※4: 本ソフトウェアを使用するためには、Microsoft SQL Server 2005 Express Edition SP4 をインストールする 必要があります。
 - また、アプリケーションのインストールとは別に、レコーダーからダウンロードした画像の保存先、デ ータベースの保存先として使用するためのハードディスク容量を用意する必要があります。
- ※5: PC のネットワーク設定は、お客様のネットワーク環境にあわせて設定していただく必要があります。 また、複数のネットワークインターフェースカードを用いて本ソフトウェアを使用した場合の動作は保 証いたしません。